



Asennus- ja käyttöohje

Ulokehyilly Light Arm

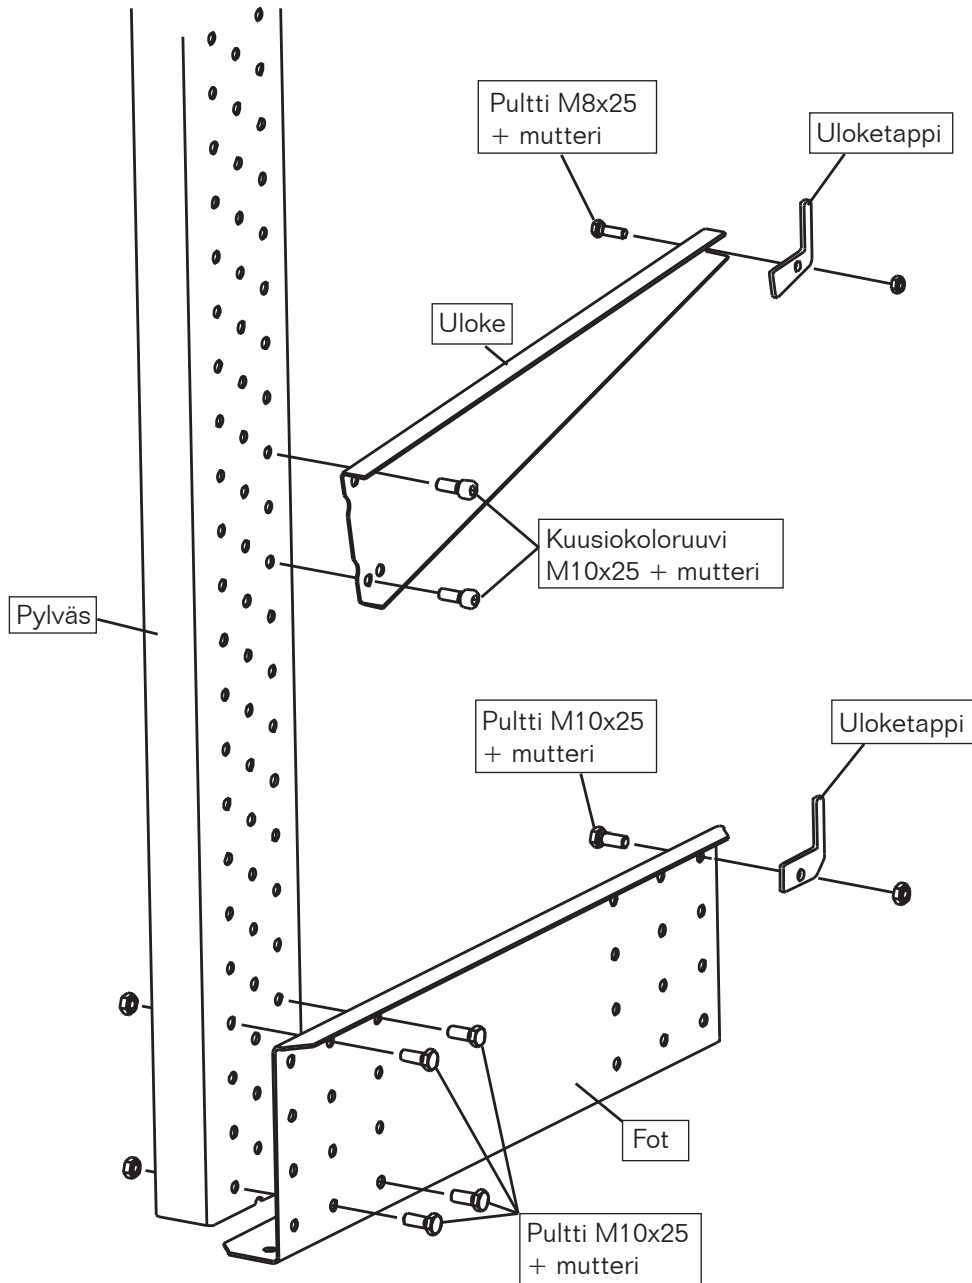

EAB

TUENTA

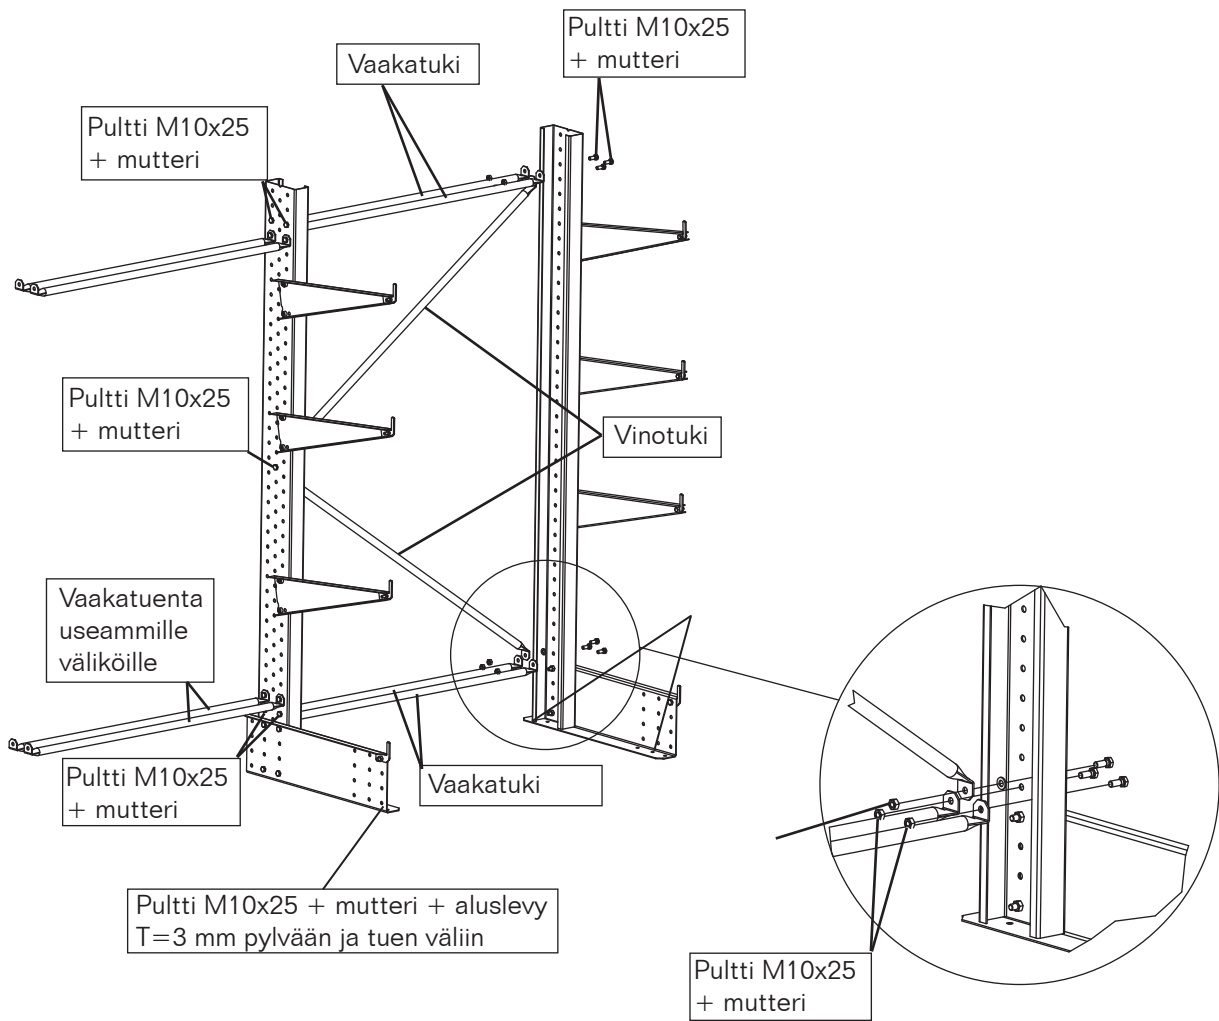


$$\text{Vinotuetta vien väliköiden määrä} = \frac{\text{Pylväiden määrä}}{2} \text{ pyöristys ylöspäin}$$

4 kpl vaakatuki väliköissä, joissa ei vinotuenta

Ex.



2 pylvästä




3 pylvästä



4 pylvästä



5 pylvästä



6 pylvästä



EAB FINLAND OY
Puh. (09) 4520 170
myynti@eab.fi www.eab.fi