


BALKINLÄGG B=100

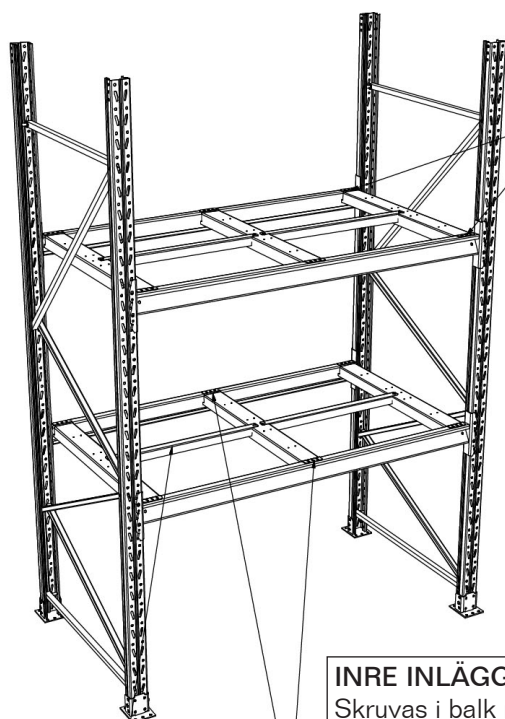

YTTRE INLÄGG B=100

Om avstånd mellan inlägg och stolpe >50 mm, skruvas dessa med 1 + 1 taptite låg torx T30 M6x12H.
Hål förborras Ø5,5 i bärbalk.

INRE INLÄGG B=100

Skruvas i balk med 1 + 1 taptite låg torx T30 M6x12H/inlägg.
Hål förborras Ø5,5 i bärbalk.

Samtliga inlägg U42x48 skruvas med 2 st taptite låg torx T30 M6x12H.

YTTRE INLÄGG B=100

Om avstånd mellan inlägg och stolpe >50 mm, skruvas dessa med 1 + 1 taptite låg torx T30 M6x12H.
Hål förborras Ø5,5 i bärbalk.

