


EAB

PALLSTÄLL ALFA



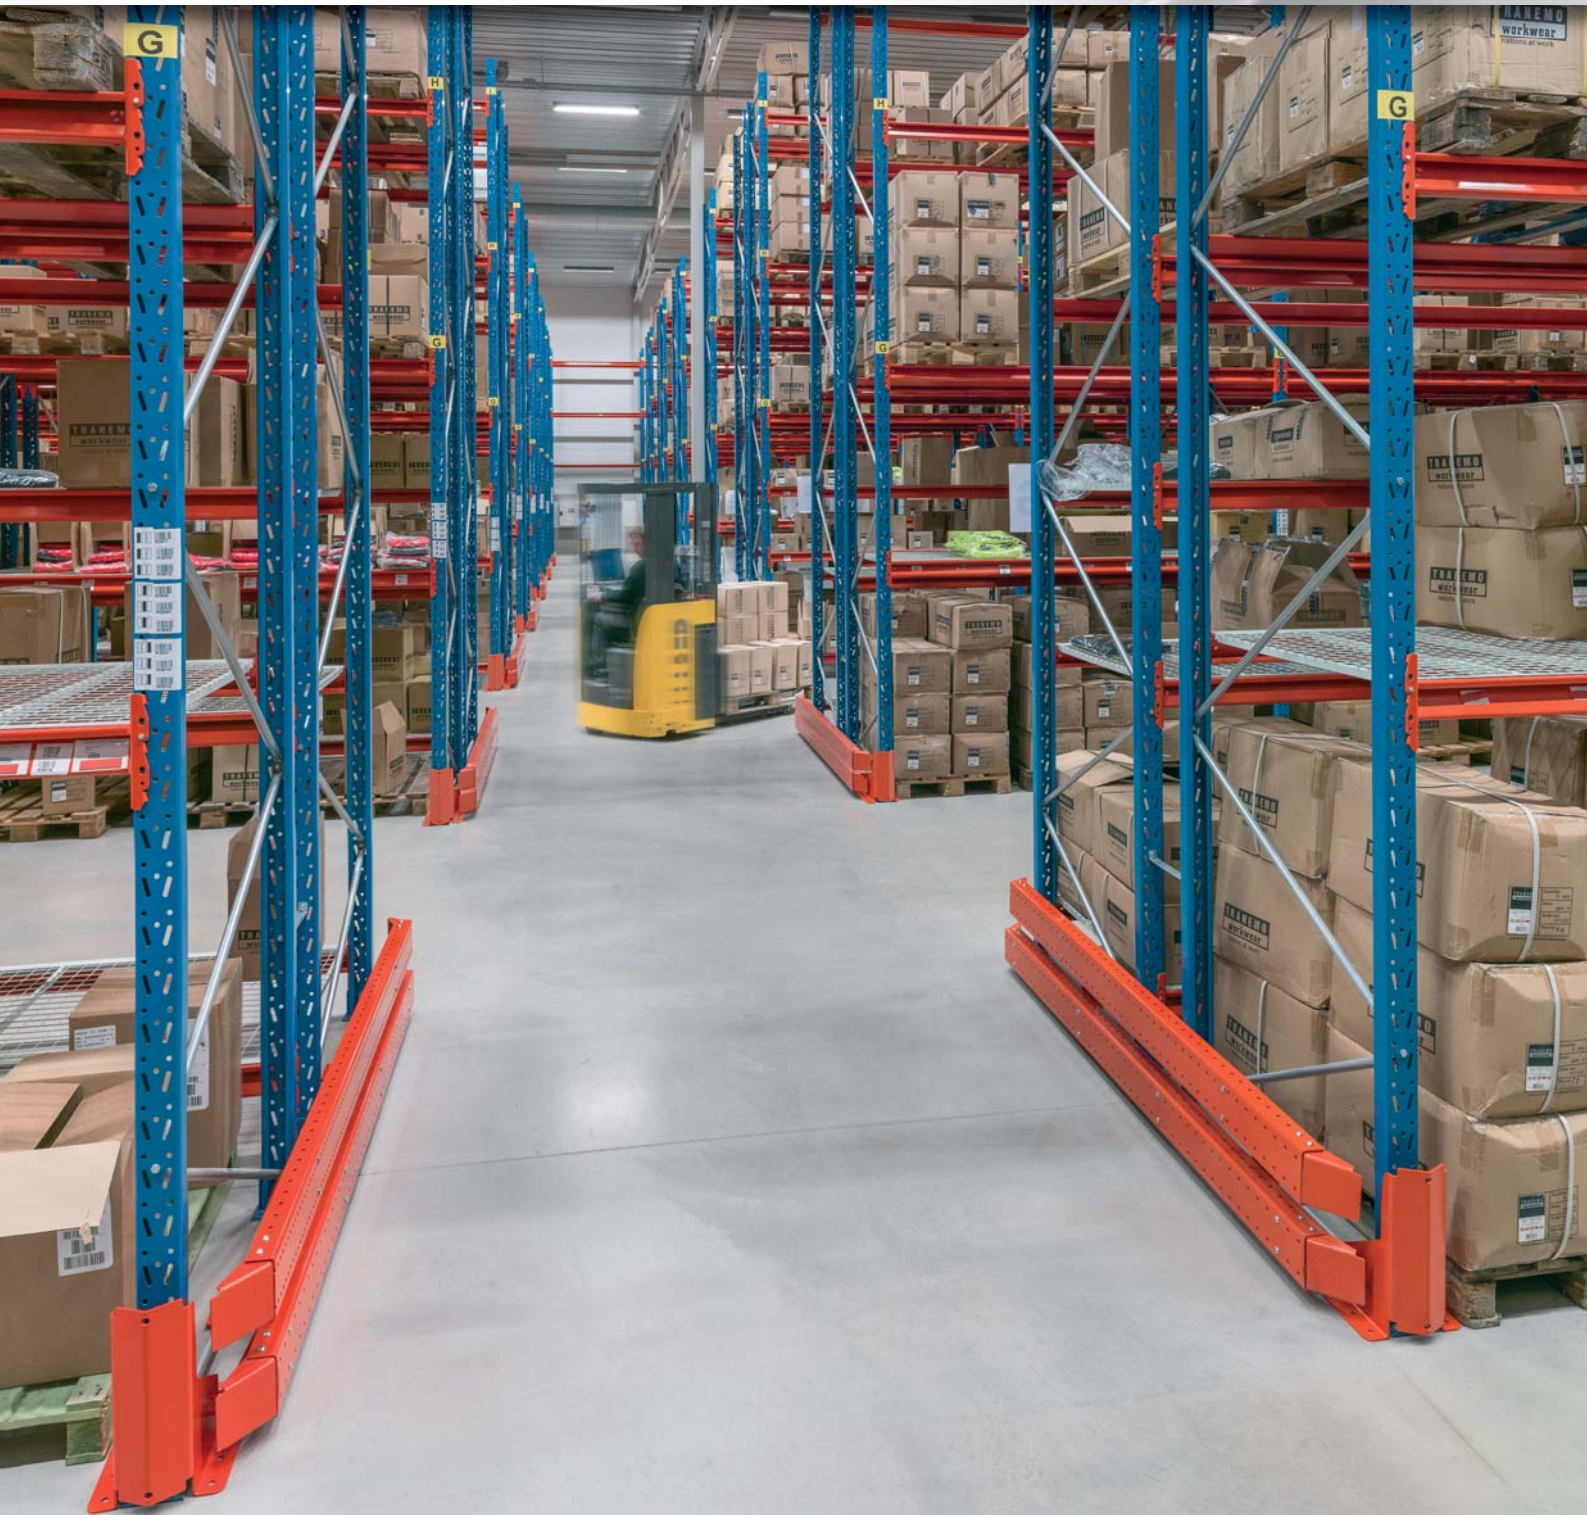

EAB har ett komplett sortiment av pallställ i olika höjder, bredder och längder. Tillsammans med ett gediget tillbehörsprogram kan du enkelt skapa ett funktionellt och rationellt lager. Oavsett om det handlar om ett mindre lager, höga smalgångslager eller helautomatiska kranlager.

EAB:s lagerinredningar tillverkas i vår egen fabrik i Smålandsstenar, vilket gör att vi kan erbjuda snabba och punktliga leveranser. Efter många år i branschen har vi inom EAB byggt upp en hög

kunskapsnivå och erfarenhet inom logistik som vi gärna delar med oss av redan i layoutskedet av ditt nya lager.

EAB Det Håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har till våra kunder, leverantörer och medarbetare.






Påkörningsskydd – skyddar en gavel. Höjd 400 mm.



Stolpskydd standard – Höjd 400 mm.

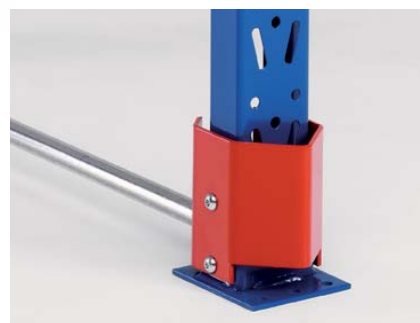

Stolpförstärkning 90 – för montage tillsammans med stofsotplatta. Skyddar stolpens nedre del utan att ta någon extra plats i anspråk. Höjd 150 mm.



Stolpförstärkning 90 hög modell – för montage tillsammans med stofsotplatta. Ger bästa skydd av den mest utsatta delen av stolpen. Höjd 760 mm.



Balkplan – för plockgods utan pall. Bredd 455 mm.



Nätbalkplan – för plockgods med eller utan pall, godkänt för sprinkleranläggning. Passar utmärkt som rasskydd i truckgenomgång. Bredd 910 mm



Genomskjutningsskydd vertikalt – monteras i bakkant på pallställ och förhindrar att pallen skjuts in för långt.



Genomskjutningsskydd horisontellt – monteras i bakkant på pallställ och förhindrar att pallen skjuts in för långt.



Rasskydd – kraftig nätram monteras i bakkant på pallställ, och förhindrar att gods faller ner från paller.



Långsidesinlägg – skruvade i bärbalkarna, används alltid vid långsides pallhantering.



Halvpallinlägg – för halvpallar eller balkinlägg för helpallar. Möjlighet för lagring av udda pallstorlekar efter omdisponering av mellanbalkar.



Belastningsskylt - anger tillåten last på bärbansplacering. Monteras väl synlig.



Stosfotplatta – ger en mycket bra infästning i golv och skyddar stolpens nedre del. **Fotplatta standard** – för betonggolv.



Gaveldistans – används vid dubbelställ, finns i olika längder.



Lutande skena - för ergonomisk plockning från pall.



Utdragsenhet – för plockgods med eller utan pall. Ger bästa ergonomi vid plockning. Montage på bärbalkar. Max belastning 700 kg.




Utdragsenhet – för plockgods med eller utan pall. Montage på golv. Max belastning 700 kg.



Utdragsplan – för plockgods utan pall. Ger bästa ergonomi vid plockning. Montage i gavlar. Max belastning 300 kg.




Kabeltrumupphängning – med själv-låsande axel. Justerbar fixering av kabeltrumma, samt flyttbar axelplacering i djupled. För sektion 950 mm och 1350 mm.

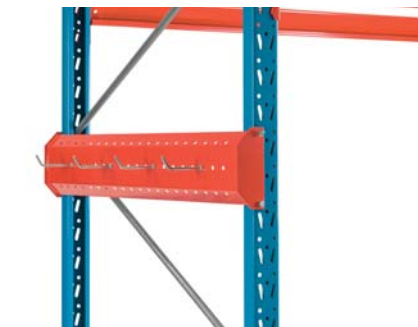

Bärare - för yttergavel. Praktisk bärare för diverse material.



Gavelhylla - Monterad på yttergavel.

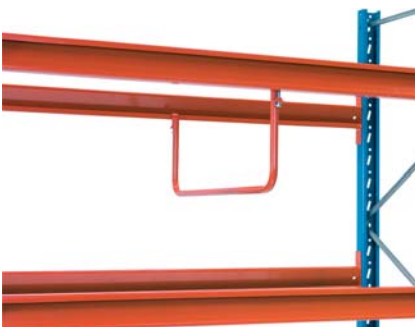



Avdelarbygel – Höjd 315 mm – avdelare för t.ex. dörrar eller annat skivmaterial.



Listavdelare – Längd 500 mm - för stående långgods.



Gaffeldistans – Höjd 80 mm – för skivmaterial som ej ligger på pall.

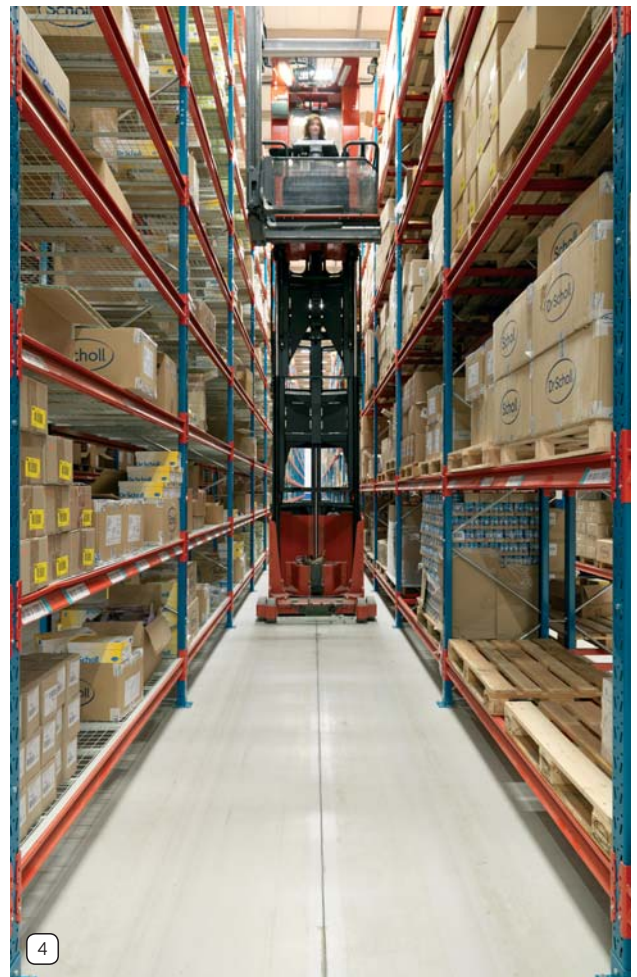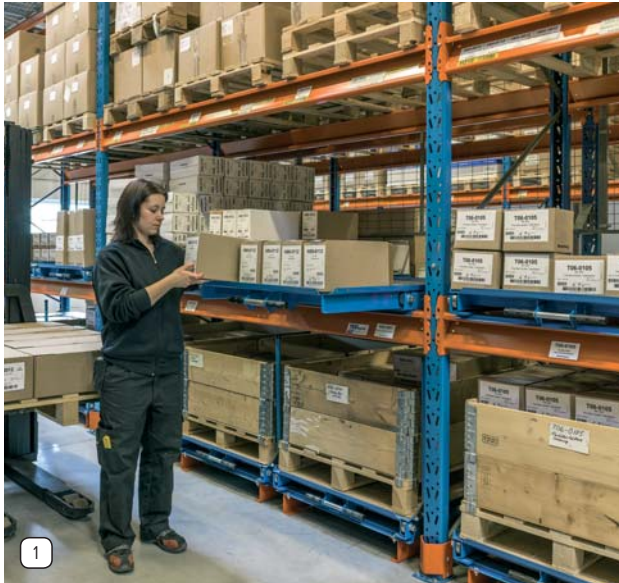


1. Pallställ – Plockhantering från utdragsenhet

2. Pallställ – Helautomatiskt kranlager

3. Pallställ – Plockhantering från utdragsplan

4. Pallställ – Smalgångslager

Fakta

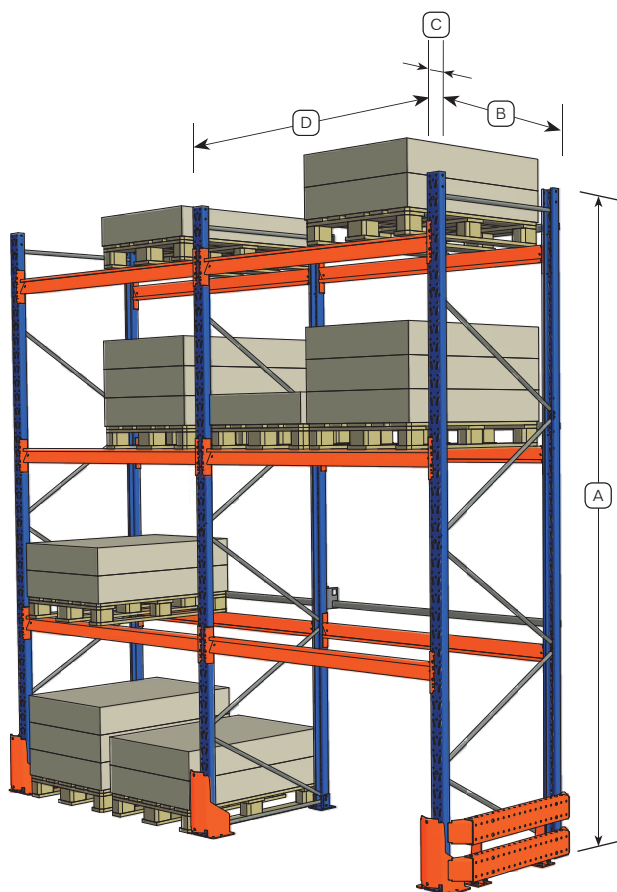

EAB:s pallställ bygger på en beprövad konstruktion där säkerhet och funktion sätts i främsta rummet. Det kompletta stället byggs endast av två komponenter; gavlar och bärbalkar. Stabiliseringen sker genom ramverkan. Skydd mot oavsiktlig avlyftning sker genom en genialisk säkring.

Säkerhetskrav

EAB:s pallställ uppfyller den europeiska standarden för pallställ, med beteckning SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635.

Ytbehandling

EAB:s pallställ lackeras med en slitstark pulverlack och stag i gavlar levereras galvaniserade. Standardfärger: Stolpar lackas blå, stag galvaniseras, bärbalkar och övriga tillbehör lackas orange.

Leveranser

Gavlarna levereras kompletta med horisontalstag, diagonalstag, fotplattor samt skruv och mutter. Med hjälp av den medföljande monteringsanvisningen är det enkelt att montera och resa gavlarna på plats. Bärbalkarna levereras kompletta med säkringar. Med alla leveranser följer även en belastningsskylt som skall monteras väl synlig.



TEKNISKA DATA	PALLSTÄLL	
	MÅTT	BELASTNING
A Gavelhöjd	1500 - 8000 mm	
B Gaveldjup	500, 800, 1100 mm	
C Stolpbredd	90 mm	8000 kg, 12000 kg
Stolpbredd	110 mm	14000 kg, 18000 kg
Gaveldistans	100, 150, 200, 250, 300, 400 mm	
D Bärbalk längd / profil, (för kortsideshantering av pall)	950 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	1850 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2300 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2750 mm / Z100 mm	3x500 kg
	2750 mm / Z115 mm	3x750 kg
	2750 mm / Z140 mm	3x1050 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x800 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x1000 kg
D Längd / profil (för långsideshantering av pall)	1350 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	2650 mm / Z115 mm	2x1150 kg

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Maxipacker, Rullbanor, Utdragsenhet, Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.



LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL 0371-340 00 www.eab.se
SUNDSVALL: TEL 060-810 00